

MESURES D'EMERGÈNCIA AL TEU EDIFICI

El Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures, és el nou marc legal de Protecció Civil a Catalunya que regula el que fins llavors havia estat el pla d'emergència i evacuació.

D'acord amb el Decret els edificis docents d'una alçada d'evacuació igual o superior a 28 m, o d'una ocupació igual o superior a 2.000 persones han de disposar d'un Pla d'autoprotecció. Al Campus de la Ciutadella l'obligació afecta als edificis Jaume I i Roger de LLúria. A la resta d'edificis les obligacions de la UPF en matèria de mesures d'emergència es concentren en dotar els espais dels mitjans de protecció contra incendis, de recorreguts d'evacuació i de sortides d'emergència, tots ells degudament senyalitzats i en condicions d'ús, segons la legislació específica vigent en cada cas, així com en organitzar les relacions que calgui amb els serveis externs, particularment en matèria de primers auxilis, salvament i lluita contra incendis, de manera que en quedin garantides la rapidesa i l'eficàcia.

Pels edificis no afectats pel Decret es pot elaborar un protocol d'actuació d'emergències, que no té caràcter normatiu. Per aquest motiu, i atès que la disponibilitat del Pla d'Autoprotecció augmenta la percepció de seguretat dels ocupants, s'ha decidit estendre alguns dels continguts mínims d'aquest document a la resta d'edificis del Campus.

Per a més informació:

<http://www.upf.edu/intranet/otprl/emergencies/>

EN CAS D'INCENDI

Mitjans de protecció al teu edifici

D'acord amb la normativa vigent, tots els edificis de la Universitat compten amb una **instal·lació de detecció, comunicació i transmissió d'alarma**, fent possible la transmissió d'un senyal, automàticament mitjançant detectors i manualment mitjançant polsadors, des del lloc on s'inicia el foc fins a una central vigilada, així com la posterior transmissió de l'alarma des de l'esmentada central als ocupants, de manera automàtica o manual. També disposen d'uns números de telèfon per a la notificació de qualsevol situació anòmla. Els números que cal marcar en aquest cas connecten amb la recepció de l'edifici Jaume I, o amb el Centre de Recepció d'Alarmes del campus, situat al mateix edifici.

En detectar-se un foc, la central alerta al Centre de Recepció d'Alarmes del campus i activa la sirena de difusió d'alarma acústica als quatre minuts de produir-se l'alerta.

Per limitar la propagació de l'incendi i les seves conseqüències, els edificis disposen d'una instal·lació de protecció contra incendis composta per Boques d'Incendi Equipades i per extintors portàtils de pols polivalent, aigua i CO₂ distribuïts de manera homogènia en funció de la superfície.

Els mitjans de detecció i protecció contra incendis estan indicats amb **senyalització específica**:



Polsador d'alarma



Extintor d'incendis



Boca d'Incendis Equipada

El Servei de Gestió Patrimonial i Contractació s'encarrega del **programa de manteniment** dels mitjans materials de lluita contra incendis, que comporta la comprovació periòdica dels diferents equips, sistemes i senyalització.

Consignes d'actuació individual

En cas d'identificar un foc en un espai:

1. Protegeix-te del foc per evitar exposar-se al fum de la combustió.
2. **Avisa tan aviat com sigui possible**, trucant als telèfons següents:



1701

o bé



2710

Recepció de Jaume I

Centre de Recepció d'Alarmes

També pots donar l'alerta prement un dels **polsadors d'alarma**.


3. Si se t'ha encès la roba, no has de córrer; has de demanar ajuda; tirar-te a terra i rodolar per extingir les flames. Mai s'ha d'emprar un extintor sobre una persona.
4. En cas de ser necessari, i sempre que et consideris capaç de fer-ho i el foc sigui petit i localitzat, intenta sufocar-lo emprant un extintor. En qualsevol cas, has de seguir els passos següents:
 1. Tapa't la boca i el nas amb una peça de roba o mocador, a ser possible humida.
 2. Prepara l'extintor, segons les instruccions de l'etiqueta. Generalment, el que s'ha de fer és el següent:

a) Despenja l'extintor agafant-lo per la maneta o nansa fixa i deixa'l sobre el terra en posició vertical.

b) Treu el passador de seguretat tirant de l'anella. Si l'extintor és de CO₂, has d'agafar l'embocadura per la part aïllada destinada a l'efecte i no dirigir-la cap a les persones. Si l'extintor té mànega (és de pols polivalent ABC), agafa-la per l'embocadura per evitar la sortida incontrolada de l'agent extintor.

c) Prem la maneta realitzant una petita descàrrega de comprovació de sortida de l'agent extintor.

d) Dirigeix l'agent extintor a la base de les flames amb moviment d'escombrat i mantenint un mínim d'un metre de distància respecte el foc.

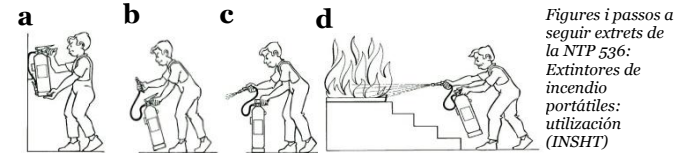

Figures i passos a seguir extrets de la NTP 536: Extintors de incendi portàtils: utilització (INSHT)

EN CAS DE SENTIR LA SIRENA D'EVACUACIÓ

Mitjans de protecció al teu edifici

Els edificis disposen d'una **sirena de difusió d'alarma acústica**, de tipus bitonal continua, amb avisadors acústics distribuïts per tota la superfície construïda. El Dipòsit de les Aigües també disposa d'un sistema de megafonia.

Els edificis disposen de **recorreguts d'evacuació segurs i de diferents sortides d'edifici**, així com d'una instal·lació d'il·luminació d'emergència.

Les sortides d'emergència i els recorreguts d'evacuació estan indicats amb **senyalització específica**:



Direcció cap a la sortida d'emergència



Sortida d'emergència

El Servei de Gestió Patrimonial i Contractació s'encarrega del **programa de manteniment** d'aquests mitjans, que comporta la comprovació periòdica dels diferents equips, sistemes i senyalització.

Consignes d'actuació individual

Quan es consideri que cal evacuar un edifici s'avisarà d'aquesta circumstància per mitjà d'una sirena. Al Dipòsit de les Aigües serà mitjançant un missatge predeterminat de megafonia. A partir d'aquest moment, caldrà seguir els passos següents:

1. Adreçat a l'exterior, seguint els recorreguts d'evacuació senyalitzats i que condueixen a les sortides d'emergència.

Per tal que l'evacuació sigui fluida i garanteixi la seguretat de les persones, és molt important tenir en compte les recomanacions següents de la Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil de la Generalitat de Catalunya:

- No t'entretenguis a recollir els objectes personals per tal d'evitar obstacles i demores.
- Mou-te de pressa però sense córrer, sense atropellar ni empènyer els altres.
- Un cop iniciada l'evacuació, en cap cas no tornis enrere per buscar companys o per recollir objectes personals.
- Evacua sempre cap avall, no cap amunt, llevat dels casos en què sigui impossible sortir de l'edifici.
- **No facis servir mai els ascensors.** Són un parany on si hi ha un tall de corrent pots quedar atrapat, i a més, fan de xemeneia dels fums.
- Tampoc no baixis per l'escala si veus que hi ha fum. En aquest cas el més recomanable és quedar-se en algun espai amb finestres a l'exterior per tal de fer-se veure. Mentrestant, cal tancar la porta i, si es pot, tapar l'esclatxa de sota la porta amb roba mullada.
- No obris cap porta si creus que hi ha foc al darrere. Abans d'obrir una porta cal comprovar que no estigui calenta i que no surti fum per sota.
- Si malgrat tot et veus obligat a travessar un espai ple de fum, respira a través d'un mocador mullat i avança acotat o gatejant.
- Si se t'ha encès la roba, no corris; tira't a terra i rodola. Mai s'ha d'emprar un extintor sobre una persona.

2. En sortir, no obstaculitzis les sortides d'emergència i adreça't al punt de reunió previst:


- Per als edificis Jaume I i Roger de Llúria és l'Àgora Jordi Rubió i Balaguer
- Per a l'edifici Mercè Rodoreda és la vorera del carrer Wellington, a la cruïlla amb el carrer de Ramon Turró (costat muntanya)
- Per al Dipòsit de les Aigües i l'edifici Ramon Turró és la vorera del carrer Wellington, a la cruïlla amb el carrer de Ramon Turró (costat mar)



3. Roman al punt de reunió a l'espera d'instruccions.

Un cop controlada la situació i garantida la seguretat de les persones, es decretarà la finalització de l'emergència i es comunicarà als ocupants la normalització de la situació i la tornada a l'edifici.

PROTOCOL D'ACTUACIÓ GENERAL

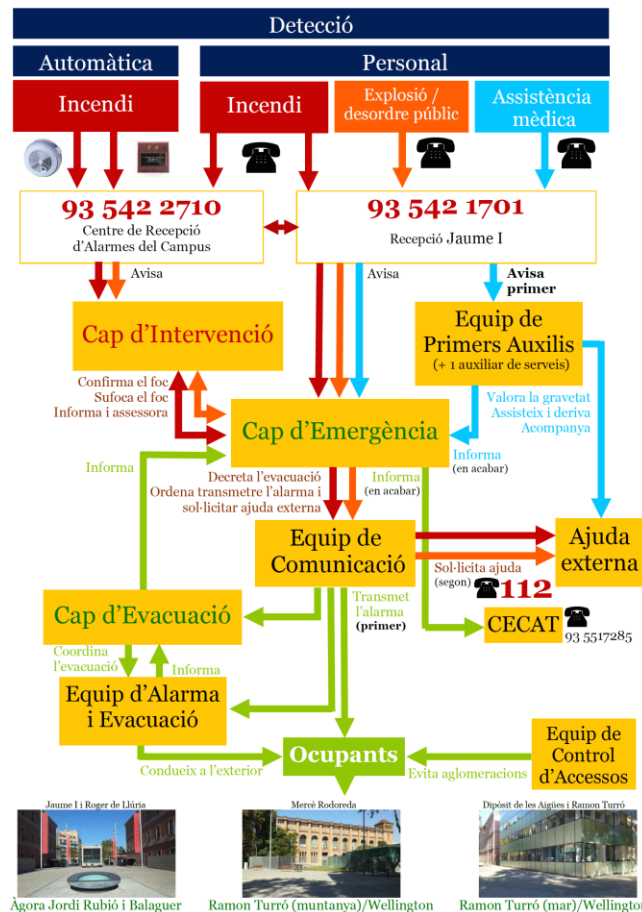

Àgora Jordi Rubió i Balaguer



Ramon Turró (muntanya)/Wellington



Dipòsit de les Aigües i Ramon Turró



Universitat
Pompeu Fabra
Barcelona

Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals
Plaça de la Mercè, 10-12 | 08002 Barcelona | 93 542 20 55 | oprl@upf.edu



Universitat
Pompeu Fabra
Barcelona

PAUTES D'ACTUACIÓ EN CAS D'EMERGÈNCIA AL CAMPUS DE LA CIUTADELLA



Espai cardioprotegit

EDIFICIS:
10 DIPÒSIT DE LES AIGÜES
13 RAMON TURRÓ
20 JAUME I
23-24 MERCÈ RODOREDA
40 ROGER DE LLÚRIA

<http://www.upf.edu/intranet/otprl/emergencies/>